

Toranweisung für Fahrer

Deutsche Fassung (rev. 2021/00)

Einführung

Willkommen bei den Sicherheits- und Umweltinformationen von Outokumpu. Der Inhalt dieser Unterweisung gilt für jeden Lkw-Fahrer, der das Gelände von Outokumpu betritt.

Sicherheitsprinzip Outokumpu


Jeder hat ein sicheres Arbeitsumfeld verdient. Bei Outokumpu hat die Sicherheit Vorrang vor allen anderen Aktivitäten. Wir alle sind für unsere eigene Sicherheit, aber auch für die Sicherheit unserer Kollegen und Dritter verantwortlich. Wir glauben, dass alle Verletzungen verhindert werden können, und unser oberstes Ziel ist die Vermeidung von Unfällen.

Sicherheit kommt vor Lautstärke, Sicherheit fängt bei mir an, ich überspringe keine Schritte, ich vermeide die Wiederholung von Unfällen und Beinaheunfällen

Zweck dieser Unterweisung ist es, Sie über die wichtigsten Sicherheits-, Umwelt- und Verhaltensregeln zu informieren, die auf dem Gelände von Outokumpu gelten. Regeln und Vorschriften sind für Ihre und unsere Sicherheit notwendig.

Ziel ist es, dass jeder am Ende des Arbeitstages oder nach einem Besuch in unseren Räumlichkeiten das Haus gesund verlässt.

Zugang zum Gelände

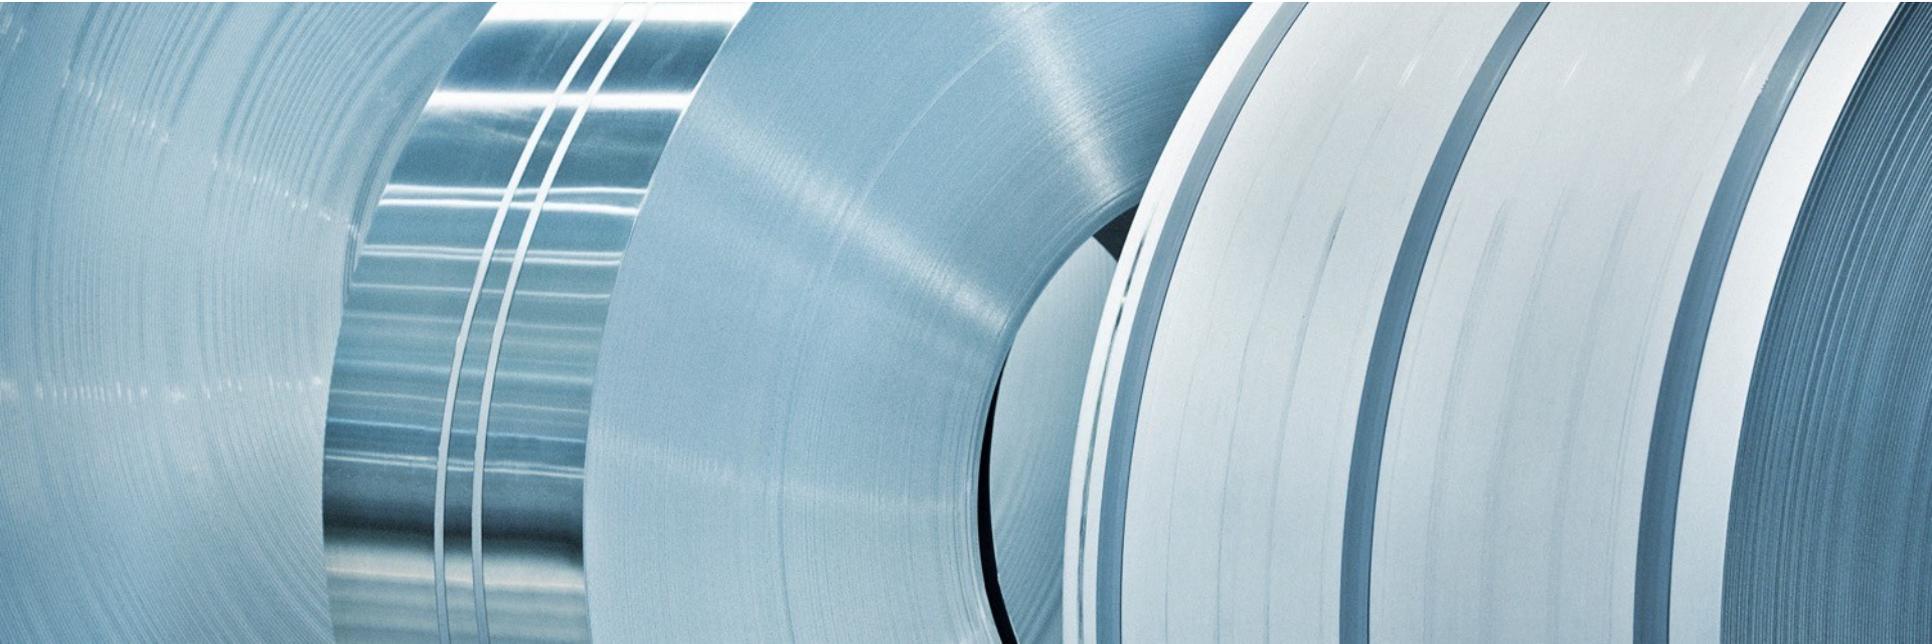

Zugang zum Gelände

Sie melden sich in der Lodge an:

- Mit Ladungsnummer;
- Mit ID;
- Mit der vorgeschriebenen PSA;
- Ohne Schmuck;
- Ohne unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen zu stehen.



Wenn die obigen Angaben nicht in Ordnung sind, werden Sie zurückgeschickt.

Passagiere

Es ist nicht erlaubt, Passagiere oder Beifahrer auf das Gelände von Outokumpu mitzunehmen.

Passagiere und Beifahrer warten vor dem Outokumpu-Gelände.



Zugang zu Gebäuden

Das Betreten des Geländes ist Fahrern nur mit Genehmigung des Outokumpu-Mitarbeiters an der Ladestelle gestattet.

Im Falle einer Genehmigung müssen Sie die Schlupftüren und nicht die Überlauftüren benutzen.

Die Sektionaltore sind nur für Fahrzeuge bestimmt.




Obligatorische Verwendung eines Handlaufs für Treppen

Bei der Benutzung von Treppen oder Podesten ist die Verwendung des Handlaufs obligatorisch.

Halten Sie den Handlauf mit mindestens einer Hand fest.



Persönliche Schutzausrüstung

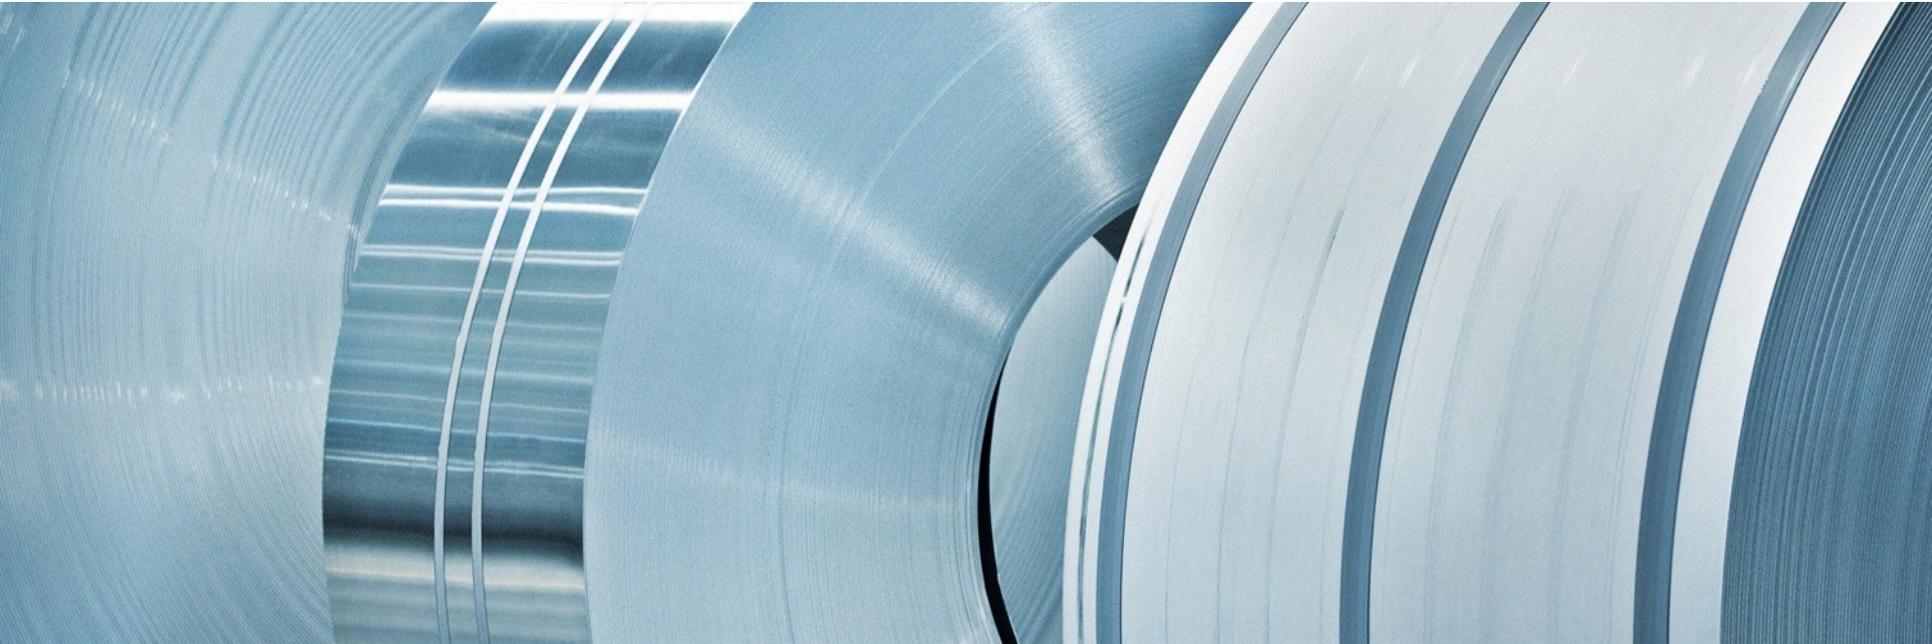

Obligatorische PSA


Die folgenden PSA müssen auf dem gesamten Gelände von Outokumpu getragen werden:

- Bedeckter Oberkörper + lange Ärmel;
- Sicherheitsschuhe (keine Clogs);
- Schutzhelm;
- Handschuhe;
- Hose;
- Verkehrsweste.

Sie melden sich mit dieser PSA in der Hütte an.



Schmuck

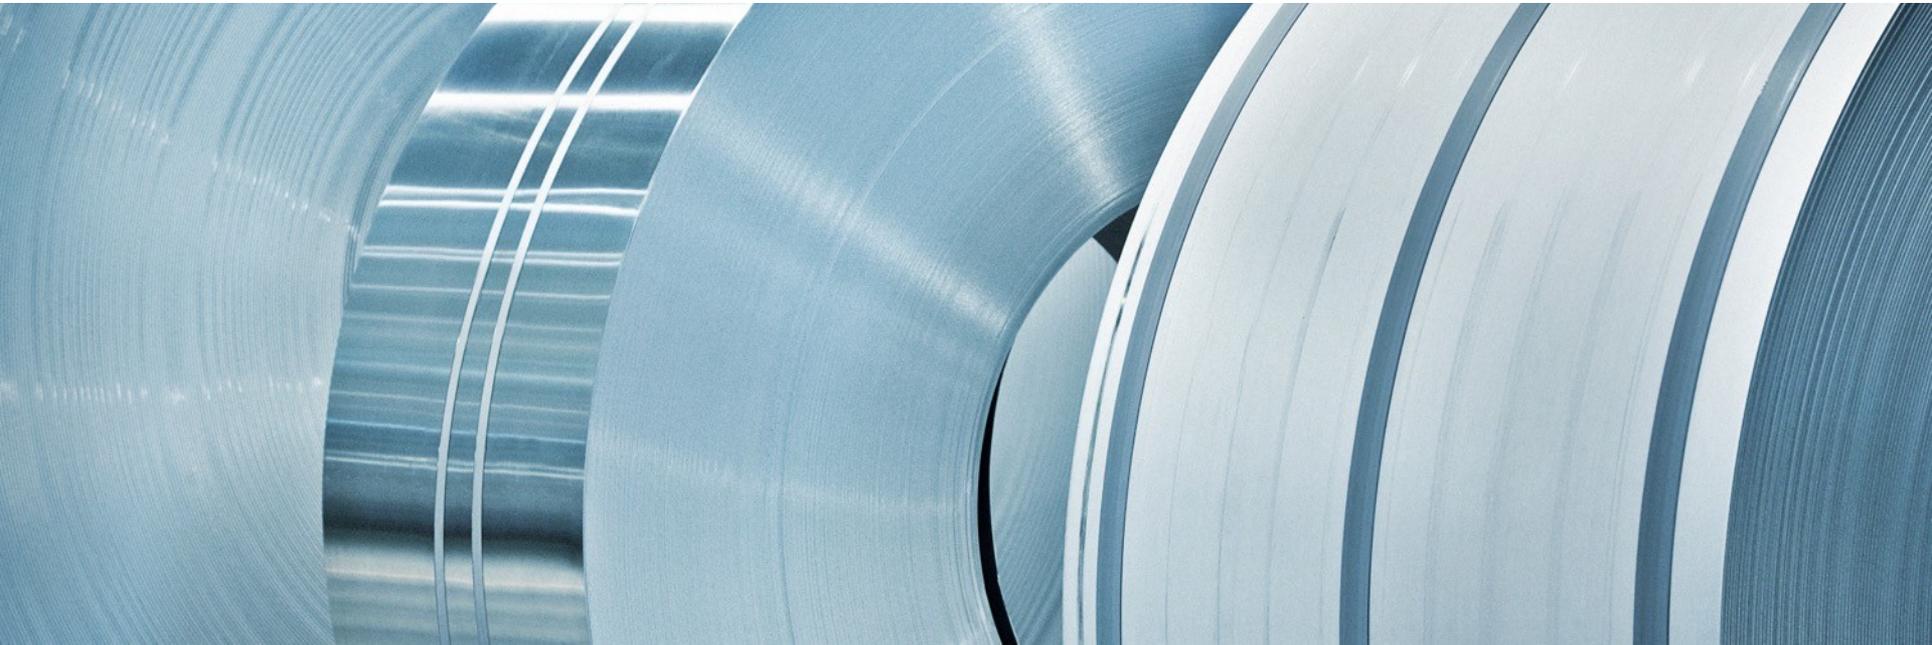

Schmuck


Das Tragen von Schmuck (Uhren, Halsketten, Armbänder, Ringe, Piercings usw.) ist in allen Räumlichkeiten von Outokumpu mit Ausnahme des Bürobereichs verboten.

Schmuck kann in den Arbeitsbereichen zu schweren Verletzungen führen.

Bitte melden Sie sich ohne Schmuck in der Hütte. Können sie nicht entfernt werden, wird Ihnen der Zugang zu unseren Räumlichkeiten verwehrt.




Sicherheit im Straßenverkehr

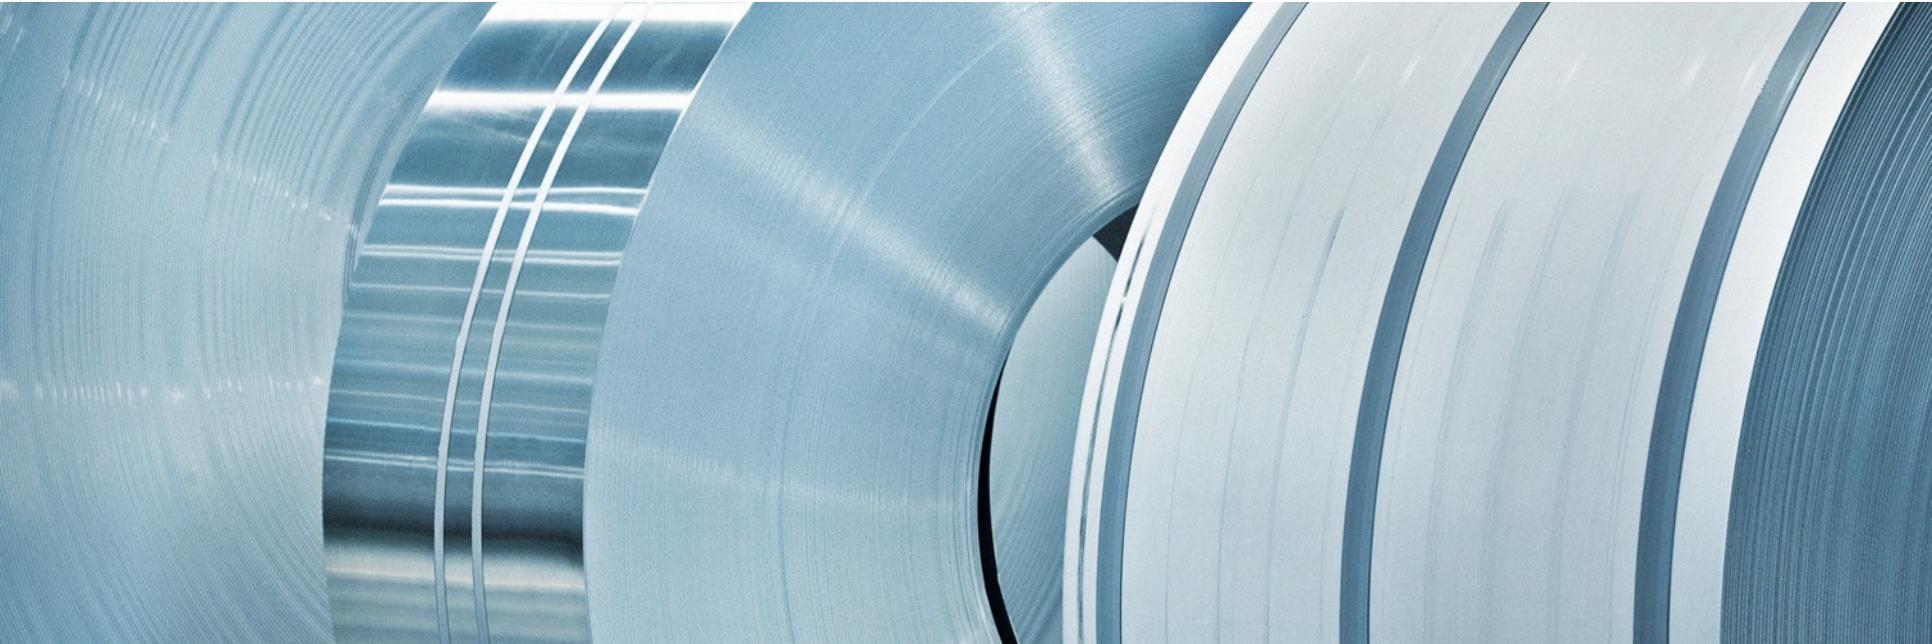

Verkehrsrecht

**Auf dem gesamten
Outokumpu-Gelände gilt die
niederländische
Straßenverkehrsordnung.**

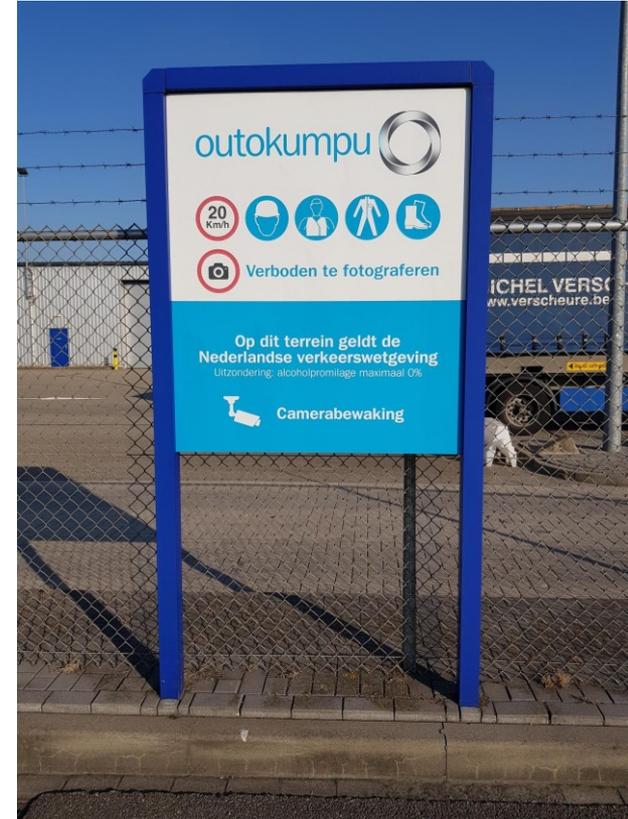

Beschreibung der Route

In der Lodge werden Sie erhalten:

Eine Karte mit Wegbeschreibung;

Code der Be-/Entladestelle.

**Folgen Sie dem Code auf den
Straßenschildern (erst der
Buchstabe, dann die Zahl).**



Geschwindigkeit

Auf dem gesamten Outokumpu-Gelände gilt eine Höchstgeschwindigkeit von **20** Stundenkilometern.

Halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, um Zusammenstöße mit anderen Fahrzeugen oder Personen zu vermeiden.



Sonstiger Verkehr

Überall auf dem Gelände
fahren schwere Fahrzeuge:

Reachstacker;

Zug;

Gabelstapler;

Lastwagen.

**Fahren Sie sicher, ruhig und
kontrolliert.**



Rückwärts fahren


Es ist nur Rückwärtsfahren erlaubt:

- Wenn das Fahrzeug mit einem Rückfahrsignal ausgestattet ist oder;
- Wenn das Fahrzeug von einer Person begleitet wird.

Das Betreten eines Gebäudes im Rückwärtsgang ist nur in Begleitung einer Person erlaubt.



Alkohol, Drogen und Rauchen

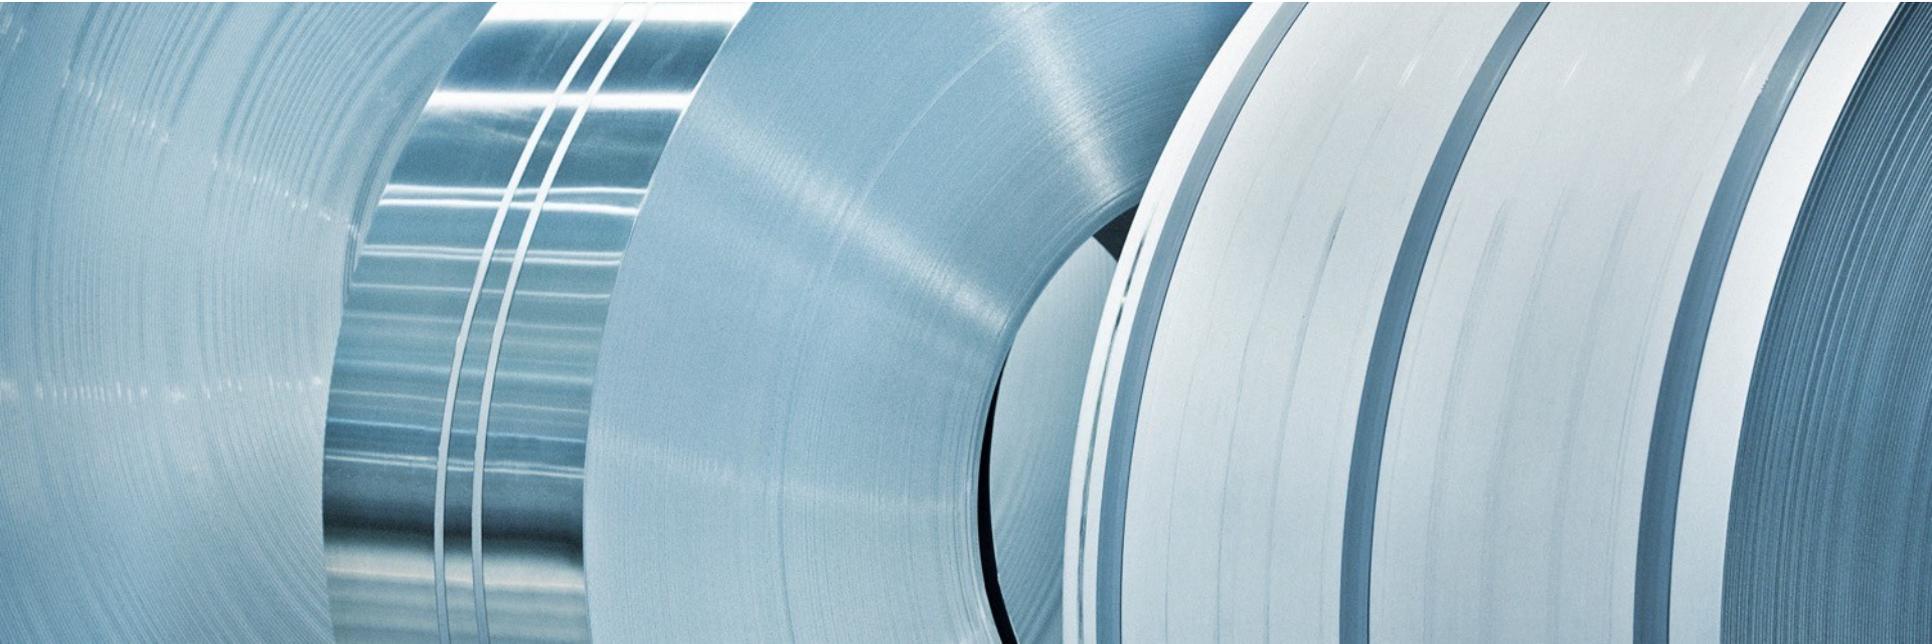

Alkohol und Drogen

Outokumpu verfolgt eine "Null-Toleranz"-Politik in Bezug auf Alkohol und Drogen:

Bei Verdacht auf Alkoholkonsum werden Sie auf freiwilliger Basis zu einem Atemalkoholtest aufgefordert.

Bei mehr als 0 ‰ wird Ihnen der Zugang zu unseren Räumlichkeiten verwehrt oder Sie müssen unsere Räumlichkeiten verlassen.




Rauchen

**Auf dem Gelände von
Outokumpu ist das
Rauchen verboten.**

**Das Rauchen ist nur auf dem Lkw-
Parkplatz erlaubt.**



Wie man sich im Notfall verhält

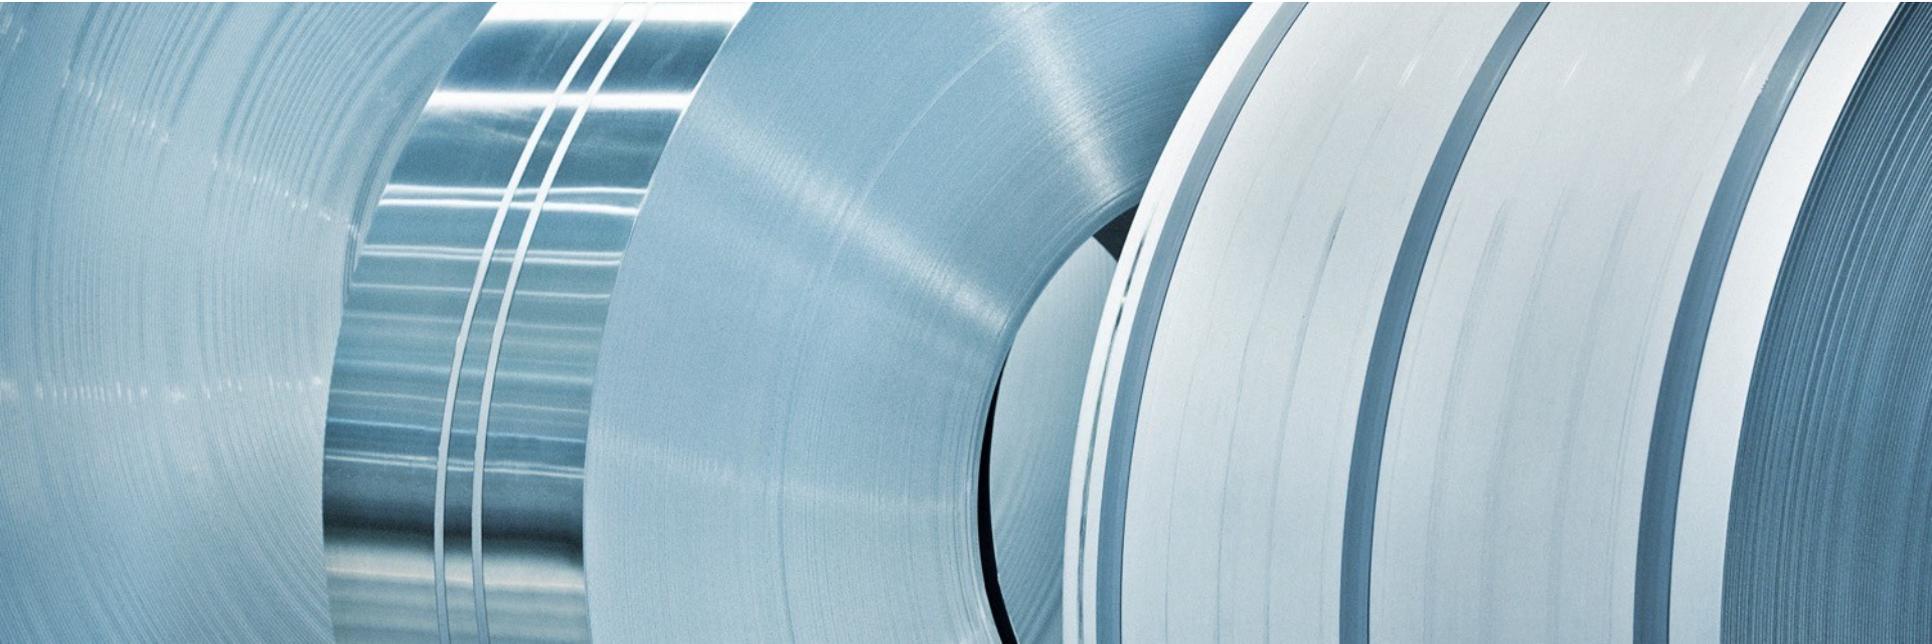

Interne Alarmnummer

Melden Sie Unglücksfälle wie Brände, Unfälle und Umweltereignisse unverzüglich über die interne Notrufnummer an die Notrufzentrale.

Warnen Sie auch den anwesenden Outokumpu-Mitarbeiter.


+31 (0)115474666



Was ist im Falle eines Alarms zu tun?

Im Falle eines Feuer-, Chemie- oder Bombenalarms stellen Sie Ihre Arbeit ein und lassen sich von einem Outokumpu-Mitarbeiter zum Sammelplatz begleiten.


Sie müssen sich am Sammelplatz melden.

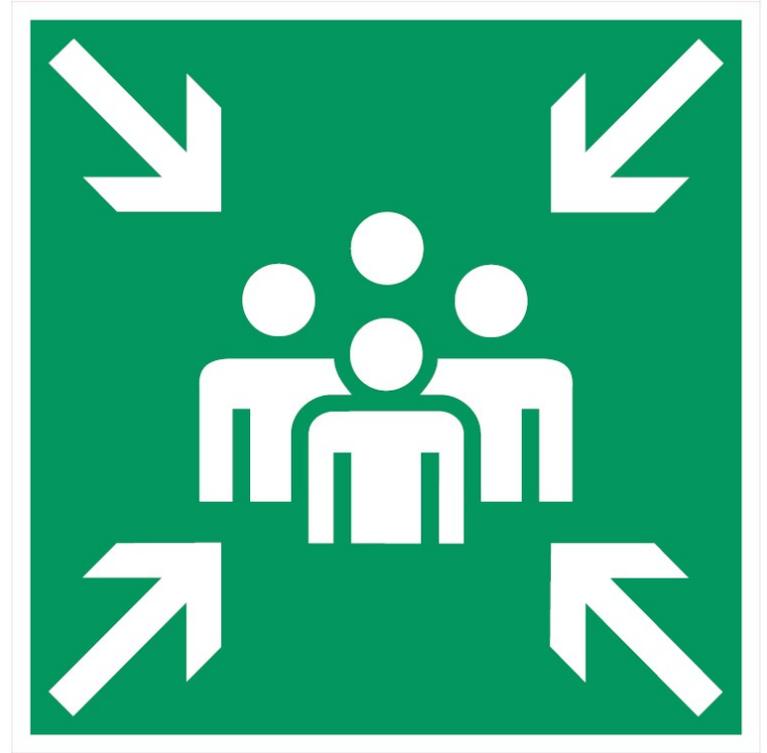


Fahrzeugleckage

**Wenn Sie ein Leck sehen,
halten Sie Ihr Fahrzeug
sofort an und melden Sie es
der Notrufzentrale.**

**Folgen Sie dann den Anweisungen
des/der Outokumpu-Mitarbeiter(s).**

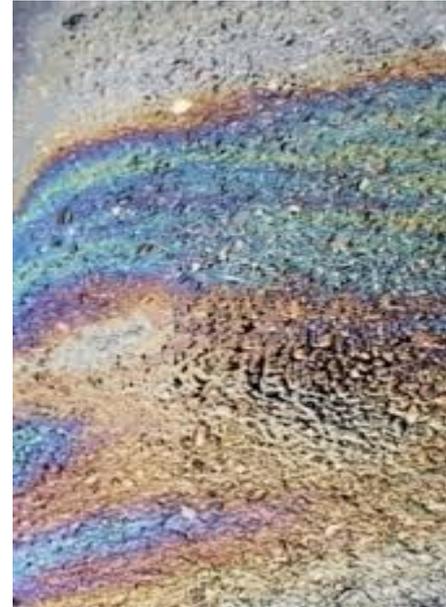

Trennung von Mensch und Fahrzeug

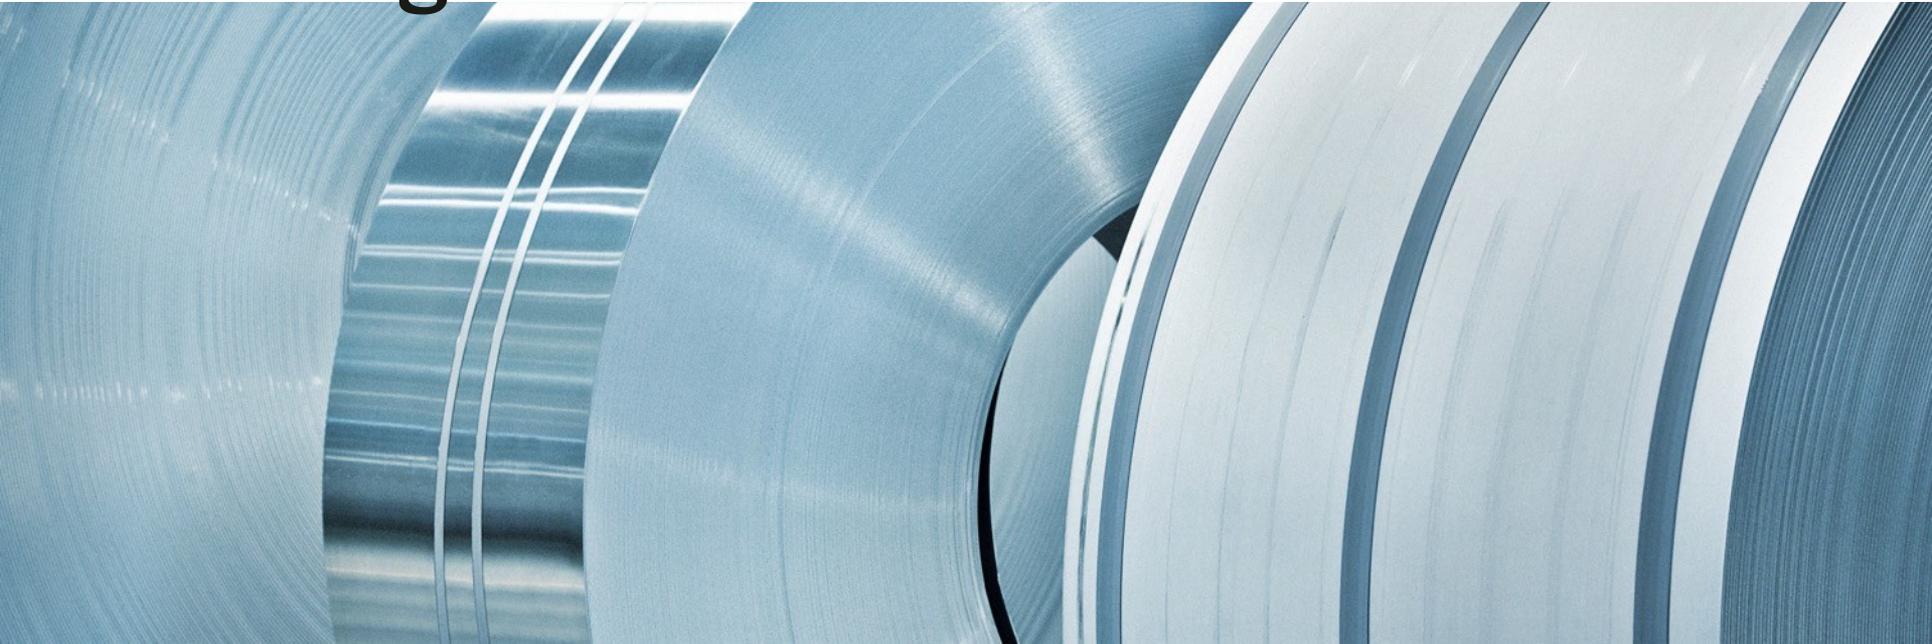

Trennung von Mensch und Fahrzeug

Um zu verhindern, dass Fahrer von Fahrzeugen angefahren werden, gelten die folgenden Regeln:


Bleiben Sie vor, während und nach dem Beladen **bei** Ihrem Lkw.

Beim Beladen stehen Sie **neben** Ihrer Kabine oder im Fahrerbereich.

Verlassen Sie Ihren Lkw nicht, um nach einem Outokumpu-Mitarbeiter zu suchen.



Verladung und Sicherung der Ladung

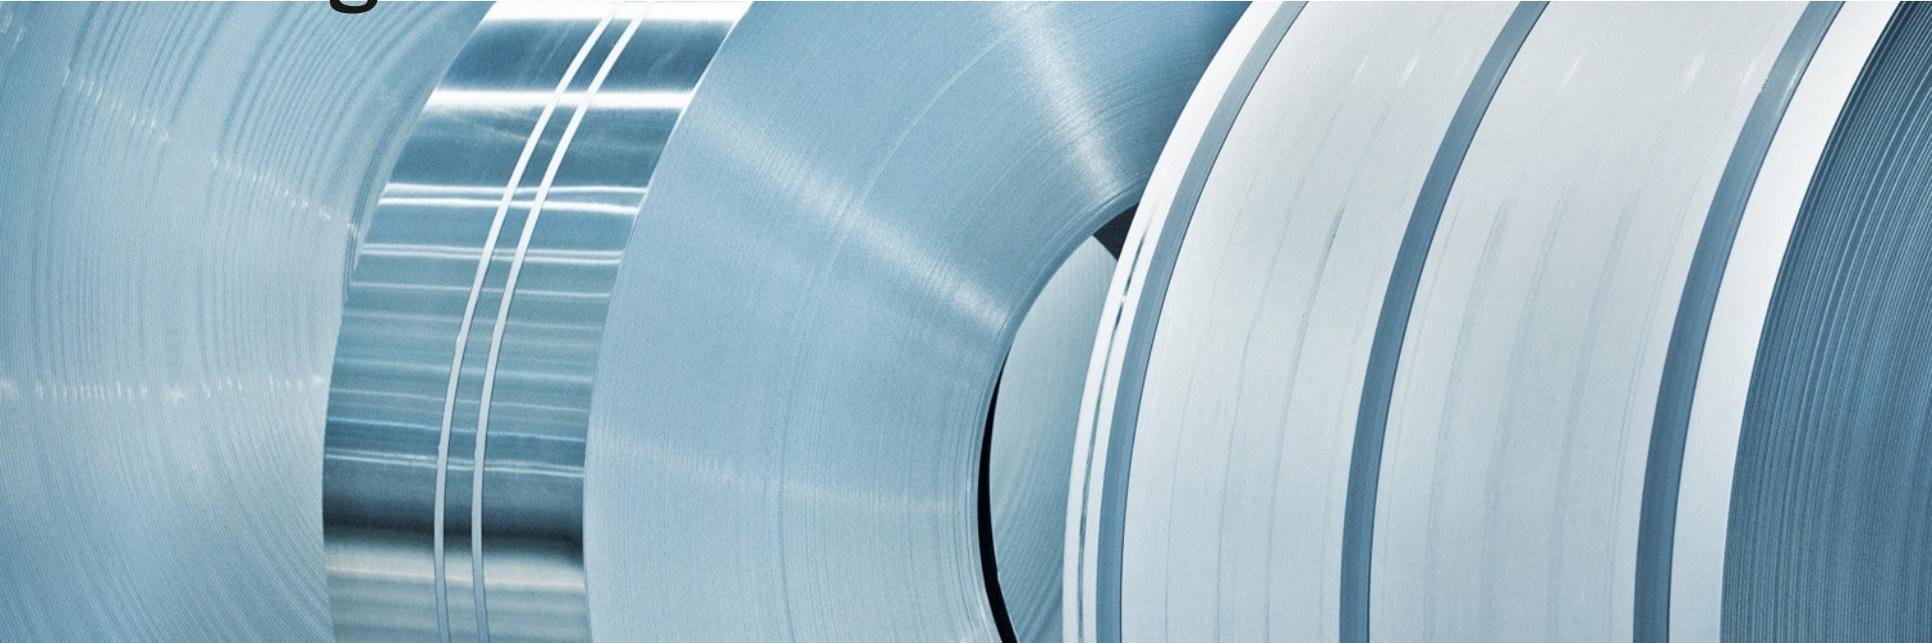

Sicherheit der Hände

Die Unfallstatistiken zeigen, dass die meisten Unfälle die Hände oder Arme betreffen.

Tragen Sie daher bei der Arbeit auf unserem Gelände stets Handschuhe und lange Ärmel.

Legen Sie Ihre Hände immer an einen sicheren Ort und vermeiden Sie Handverletzungen.



Zugang zum Anhänger

Der Anhänger darf nur über die Einstiegstreppe von Outokumpu betreten und verlassen werden.

Die Verwendung von eigenen Treppen, Leitern, eingebauten Stufen oder Fahrradhängern ist nicht gestattet.

Das Springen aus dem Anhänger ist wegen der Gefahr von Knöchelverstauchungen nicht erlaubt.

Legen Sie die Einstiegsleiter nach Gebrauch wieder in ihr Fach.



Dach des Anhängers öffnen

Das Schiebedach des Anhängers darf nur mit dem im Lieferumfang des Anhängers enthaltenen Haken geöffnet werden.

Die Verwendung von Brettern oder anderen Vorrichtungen zum Öffnen des Daches ist **nicht** zulässig.

Wenn Sie keinen Haken haben, fragen Sie, ob Sie den Outokumpu-Haken verwenden können.



Beladen eines Anhängers mit Brückenkran

**Während der Beladung des
Anhängers mit dem Brückenkran ist
die Anwesenheit von Personen im
Anhängers nicht gestattet.**

**Anhänger dürfen nur nach
Genehmigung durch die Mitarbeiter
von Outokumpu angemeldet
werden.**



Vermeidung von Stolperfallen

Achten Sie darauf, dass die Ladefläche sauber und aufgeräumt ist.

Vermeiden Sie es, über Gurte, Balken und andere Materialien in Ihrem Anhänger zu stolpern.



Verwendung von Zurrgurten

Sichern Sie die Ladung gemäß den Sicherungsanweisungen von Outokumpu.

Es ist verboten, Spannvorrichtungen zu verlängern.

Verwenden Sie unbeschädigte Gurte und Spanner.

Ziehen Sie die Gurte auf sichere Weise fest (siehe Fotos).



Sicherstellung der Qualität der Ladung

Gehen Sie nicht auf die Ladung.

Legen Sie keine Materialien, Werkzeuge usw. auf die Ladung.

Dies kann zu Schäden (Kratzer, Dellen usw.) an der Ladung führen..



Ladungssicherungsanweisung

Sichern Sie die Ladung wie auf den Fotos rechts auf dieser Folie gezeigt.



Sorge für die Umwelt



Sorge für die Umwelt


Entsorgen Sie die Abfälle in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern.

Kehren Sie den Abfall nicht vom Anhänger auf den Boden.

Melden Sie austretendes Schmiermittel, Hydraulik- oder Dieselöl sofort über die interne Notrufnummer an die Notrufzentrale (auf der Karte, die Sie in der Lodge erhalten).



Sanktionsverfahren

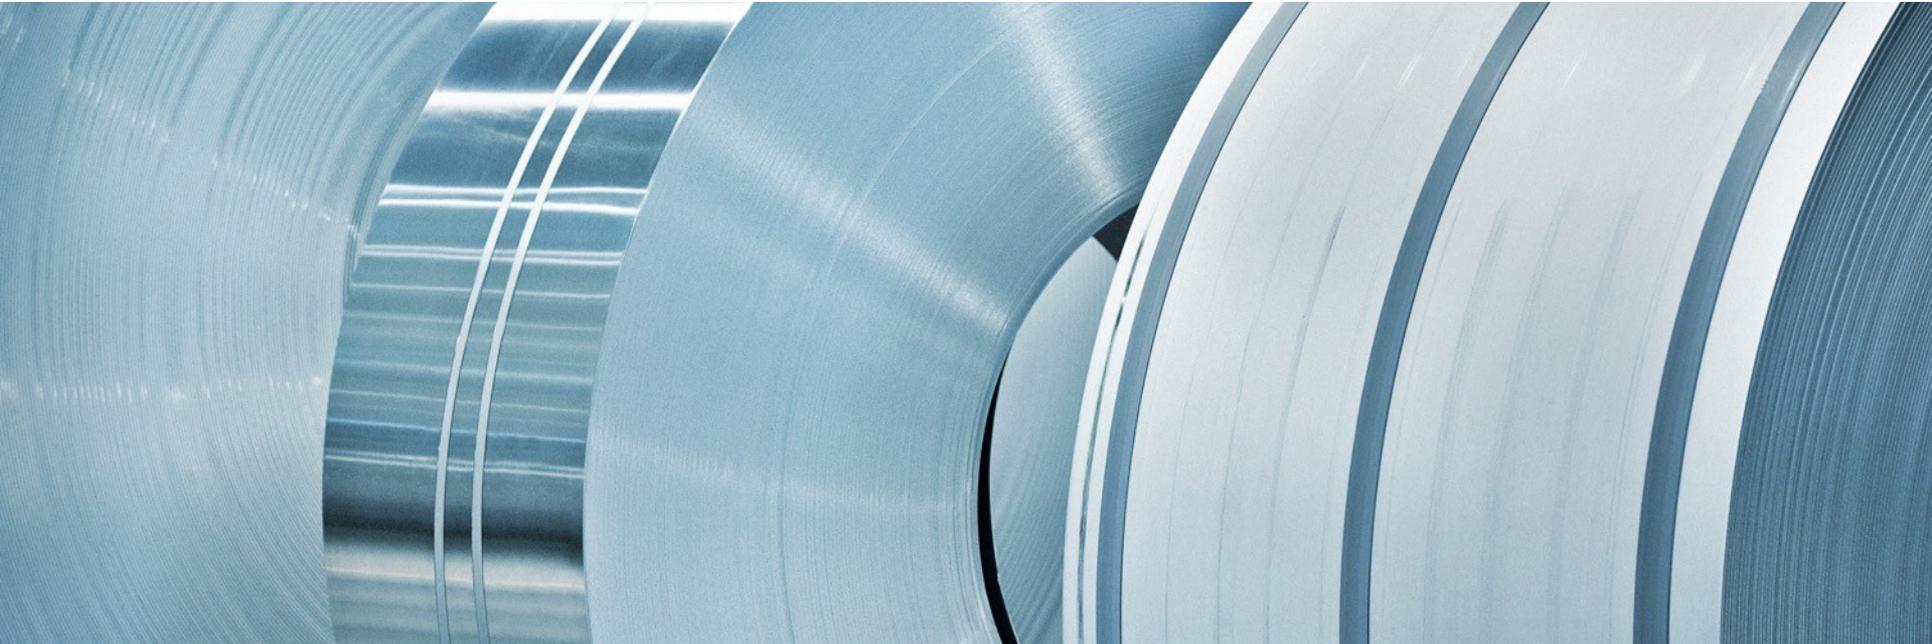

Sanktionsverfahren

Im Falle eines Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften wird das folgende Sanktionsverfahren angewandt:

1. Vergehen:

Wenn der Anhänger noch nicht oder nur teilweise aufgeladen wurde, wird der Ladevorgang für 1 Stunde unterbrochen.

Wenn der Anhänger bereits beladen ist, werden die Frachtpapiere erst nach einer Stunde ausgestellt.

2. Vergehen:

Der Fahrer muss erneut die Sicherheitsanweisungen befolgen und die Prüfung erfolgreich abschließen. Nach einer Stunde wird der Anhänger (weiter) beladen.

3. Vergehen:

Dem Fahrer wird ein Jahr lang der Zugang zum Outokumpu-Gelände verwehrt.

Alle Verstöße sind dem Beförderer zu melden. Die Sanktionszeit oder die Zeit für die Wiederholung der Anweisung/des Tests kann nicht berechnet werden.



**Vielen Dank für Ihre Teilnahme an
der Schulung**

**Vergessen Sie nicht, den Test zu
machen!**