

Istruzione del cancello per gli autisti

Versione italiana

(rev. 2021/00)

outokumpu



Introduzione

Benvenuti nelle istruzioni di sicurezza/ambiente di Outokumpu. Il contenuto di queste istruzioni è valido per ogni autista di camion che entra nei locali di Outokumpu.

Principio di sicurezza Outokumpu


Tutti meritano un ambiente di lavoro sicuro. In Outokumpu, la sicurezza ha la precedenza su tutte le altre attività. Siamo tutti responsabili della nostra sicurezza, ma anche di quella dei nostri colleghi e di terzi. Crediamo che tutti gli infortuni possano essere prevenuti e il nostro obiettivo finale è zero incidenti.

La sicurezza viene prima dei volumi, la sicurezza inizia con me, non salto nessun passo, evito di ripetere incidenti e quasi incidenti

Lo scopo di queste istruzioni è quello di informarvi sulle più importanti regole di sicurezza, ambientali e comportamentali che si applicano nei locali di Outokumpu. Le regole e i regolamenti sono necessari per la vostra e la nostra sicurezza.

L'intenzione è che tutti lascino i locali in buona salute alla fine della giornata lavorativa o dopo una visita ai nostri locali.

Accesso ai locali

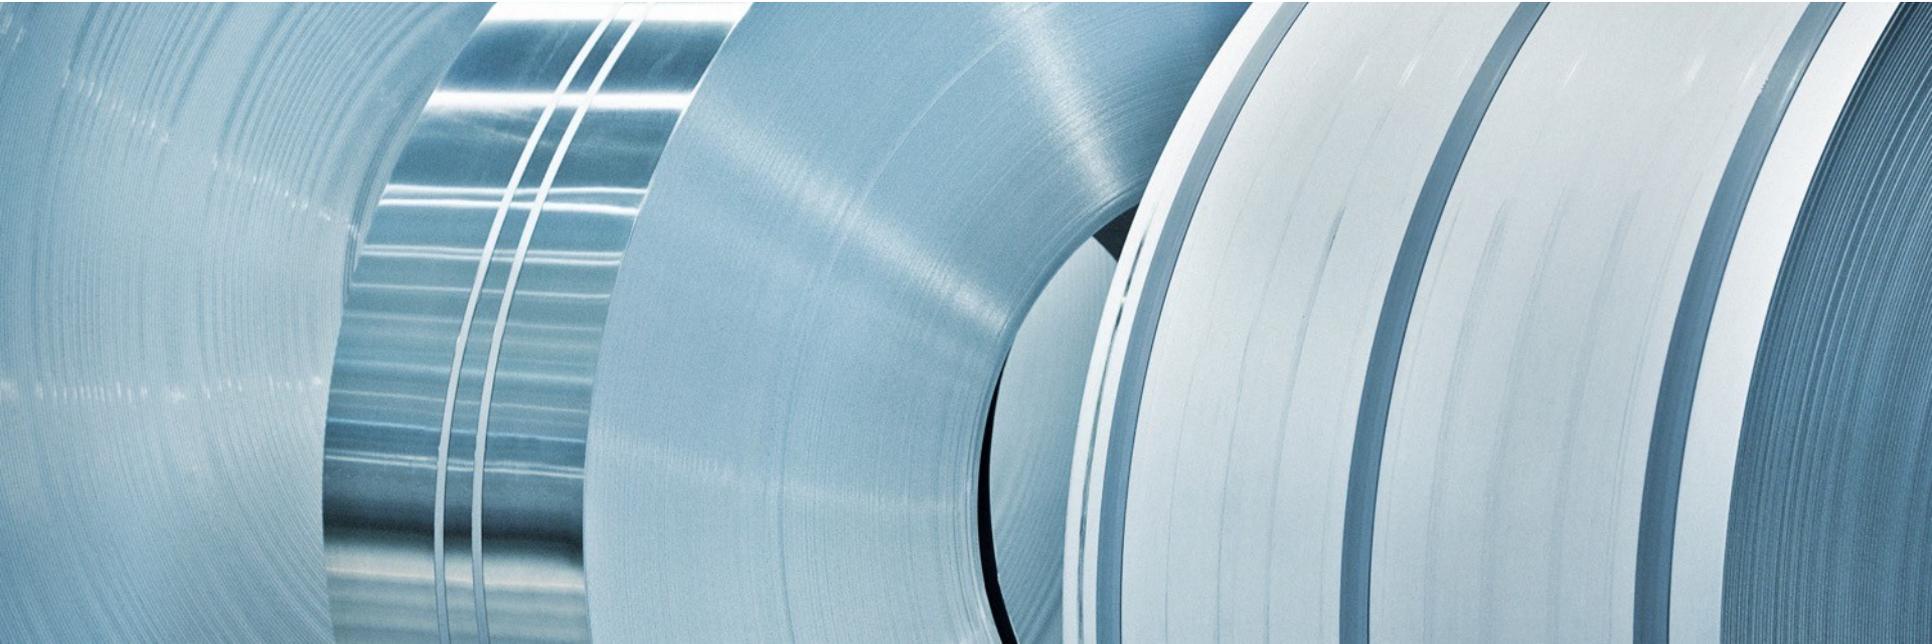

Accesso ai locali

- **Ti iscrivi al rifugio:**
- **Con numero di carico;**
- **Con ID;**
- **Con i DPI prescritti;**
- **Senza gioielli;**
- **Senza essere sotto l'influenza di alcol e droghe.**



**Se quanto sopra non è in ordine,
sarete rimandati indietro.**

Passeggeri

Non è permesso portare passeggeri o co-piloti nei locali di Outokumpu.

I passeggeri e gli autisti aspettano fuori dalla sede di Outokumpu.



Accesso agli edifici

L'accesso ai locali è vietato agli autisti, a meno che non siano autorizzati dal dipendente di Outokumpu al punto di carico.

In caso di permesso, è necessario utilizzare le porte di accesso e non le porte di trabocco.

Le porte basculanti sono solo per i veicoli.




Uso obbligatorio del corrimano per le scale

**Quando si usano scale o
pianerottoli, l'uso del
corrimano è obbligatorio.**

**Tenere il corrimano con
almeno una mano.**



Dispositivi di protezione personale

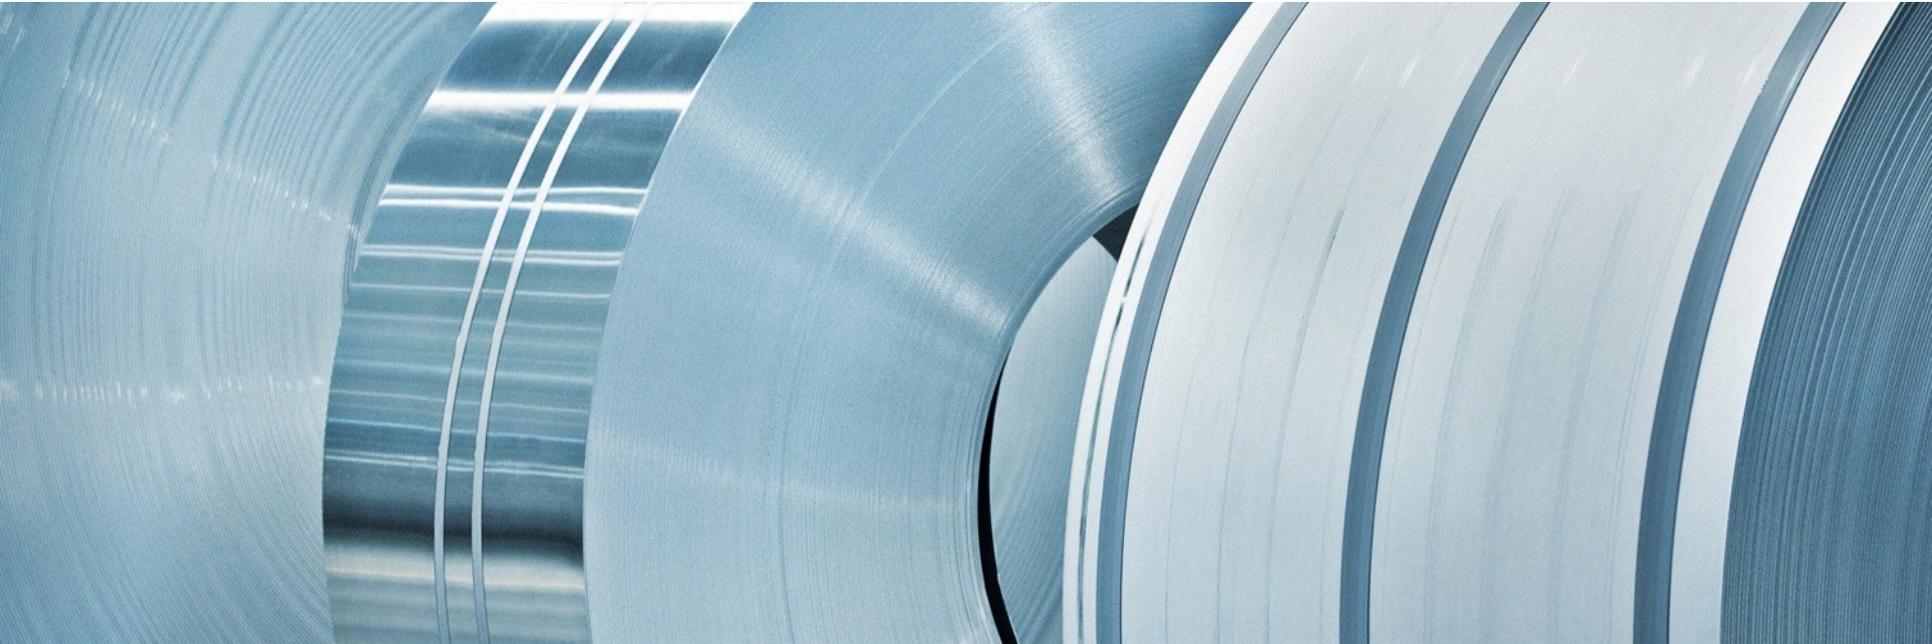


DPI obbligatori

I seguenti DPI devono essere indossati in tutta la sede di Outokumpu:

- Parte superiore del corpo coperta + maniche lunghe;
- Scarpe di sicurezza (non zoccoli);
- Casco di sicurezza;
- Guanti;
- Pantaloni lunghi;
- Gilet per il traffico.
- **È necessario presentarsi al rifugio con questi DPI.**



Gioielli

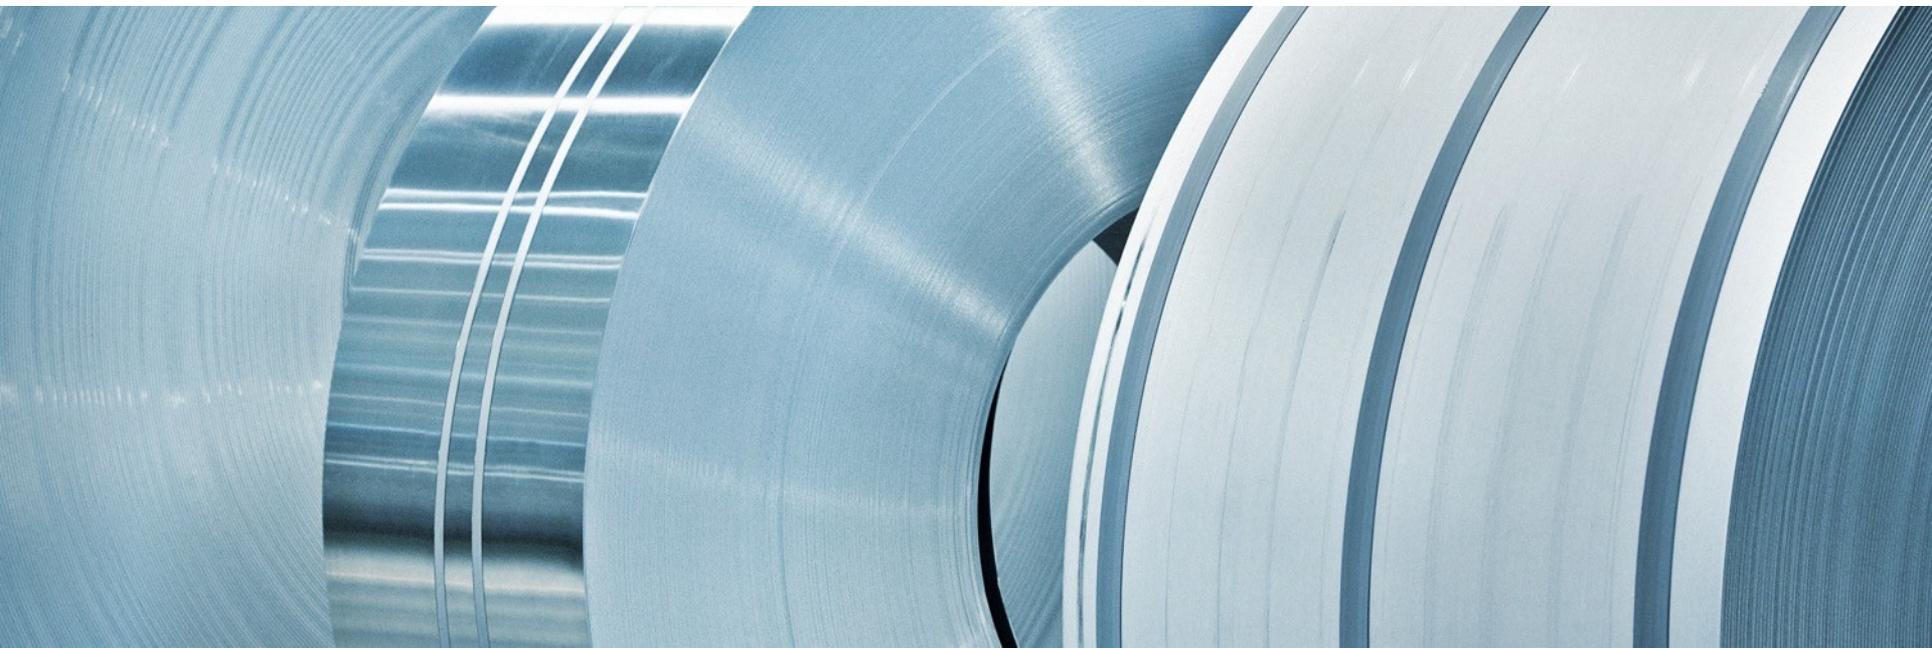

Gioielli


È vietato indossare gioielli (orologi, collane, bracciali, anelli, piercing, ecc.) in tutti i locali di Outokumpu, ad eccezione della zona degli uffici.

I gioielli possono causare gravi lesioni nelle aree operative.

Si prega di presentarsi al rifugio senza gioielli. Se non possono essere rimossi, non vi sarà concesso l'accesso ai nostri locali.




Sicurezza stradale

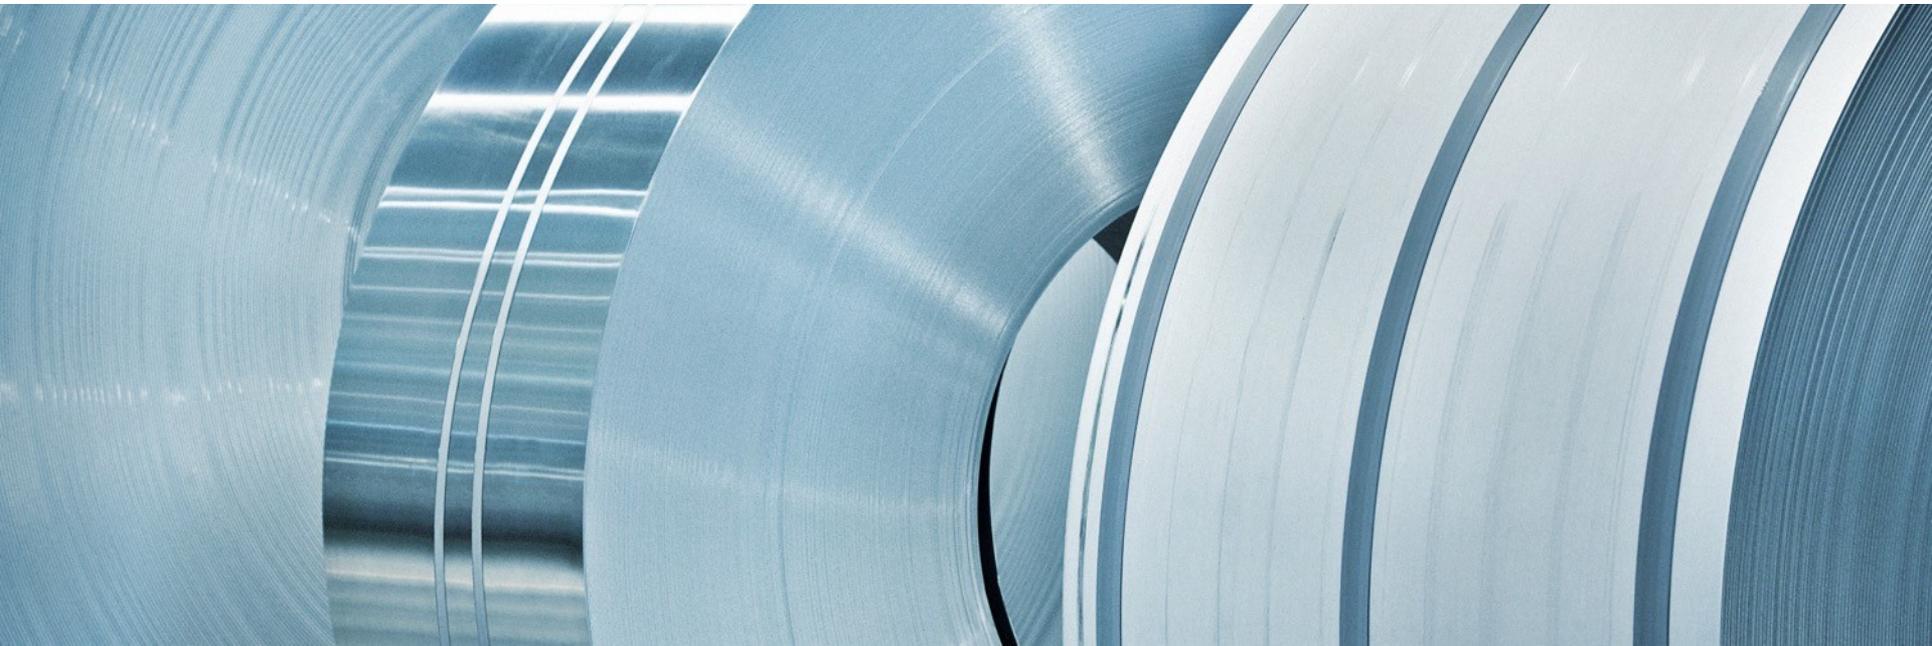

Legge sul traffico

In tutta la sede di Outokumpu si applicano le leggi olandesi sul traffico.

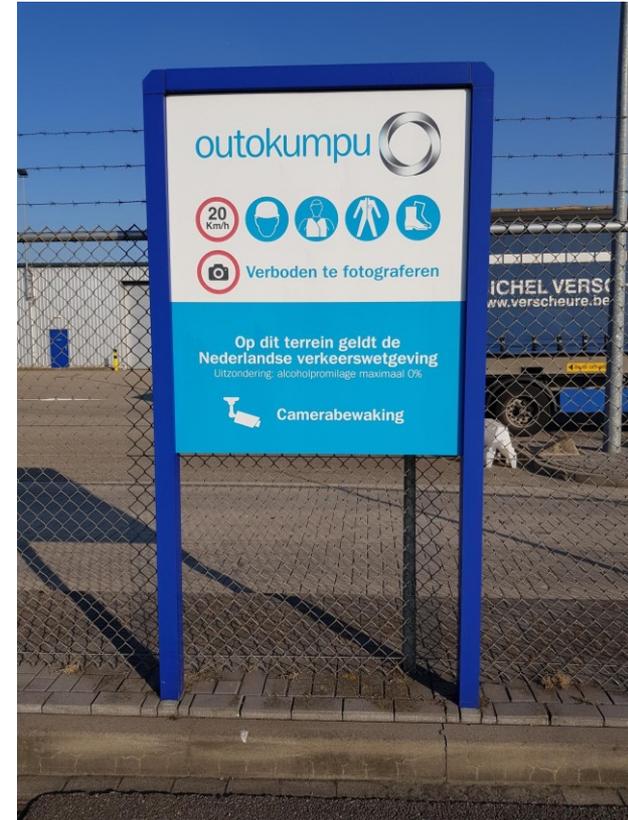

Descrizione del percorso

Nel lodge riceverete:

- **Una mappa con le indicazioni;**
- **Codice del luogo di carico/scarico.**

Segui il codice sui cartelli stradali (prima segui la lettera, poi il numero).



Velocità

Una velocità massima di **20** km/ora si applica su tutto il territorio di Outokumpu.

Rispettare il limite di velocità per evitare collisioni con altri veicoli o persone.



Altro traffico

I veicoli pesanti percorrono tutto il sito:

- Reachstacker;
- Treno;
- Carrelli elevatori;
- Camion.

Guidare in modo sicuro, calmo e controllato.



Guidare all'indietro


È consentita solo la guida in retromarcia:

- Se il veicolo è dotato di un segnale di retromarcia o;
- Se il veicolo è accompagnato da una persona.

Entrare in un edificio al contrario è permesso solo se accompagnati da una persona.



Alcol, droghe e fumo

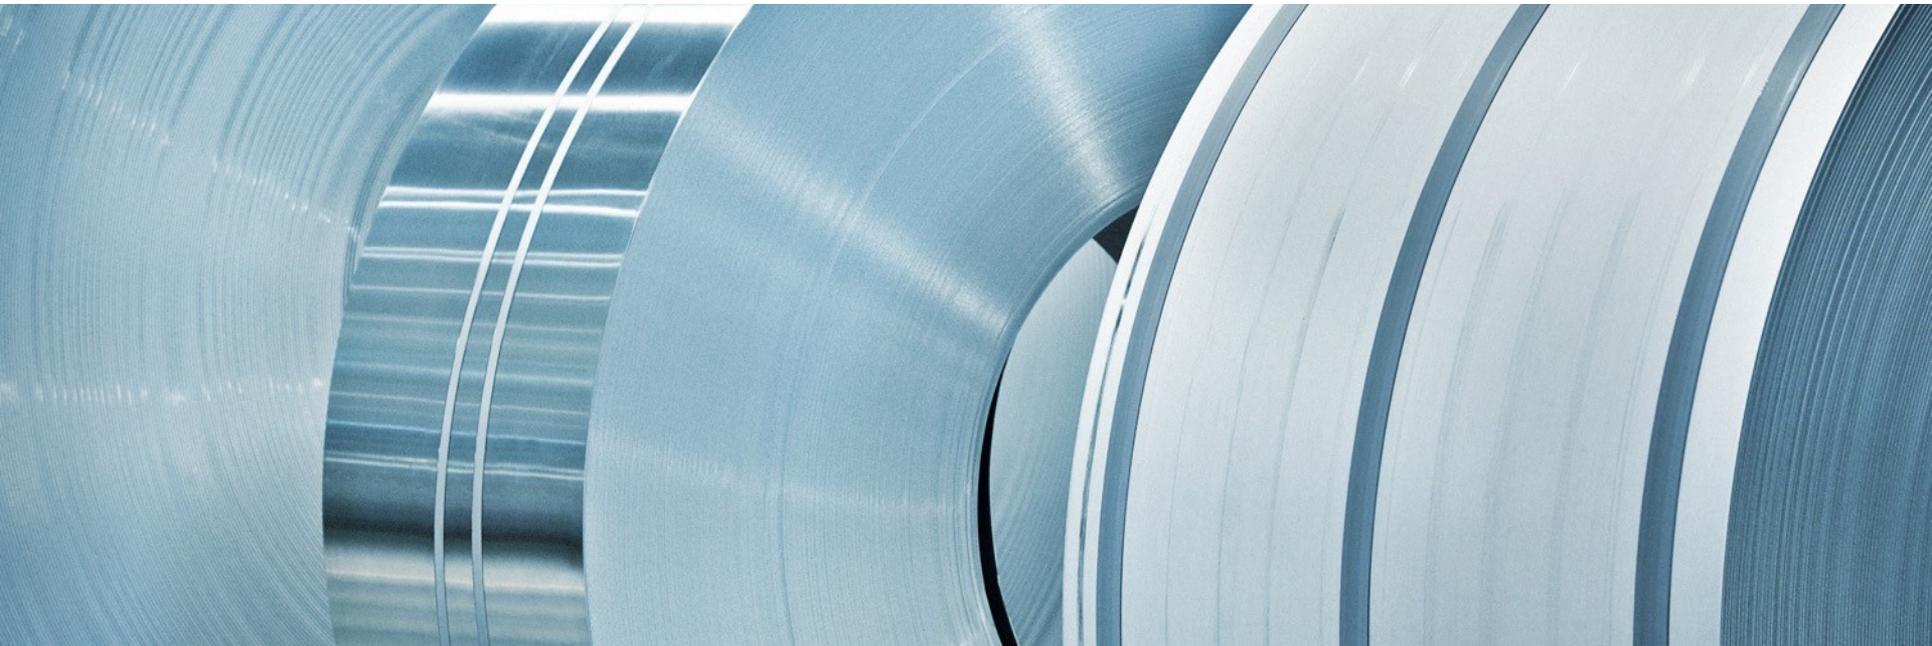

Alcool e droghe

Outokumpu ha una politica di "tolleranza zero" per quanto riguarda l'alcol e le droghe:

In caso di sospetto consumo di alcol, le verrà chiesto, su base volontaria, di sottoporsi a un test dell'etilometro.

Con più di 0 ‰ non vi sarà concesso l'accesso ai nostri locali o dovrete lasciare i nostri locali.




Fumo

È vietato fumare nei locali di Outokumpu.

È permesso fumare solo nell'area di parcheggio dei camion.



Come agire in caso di emergenza

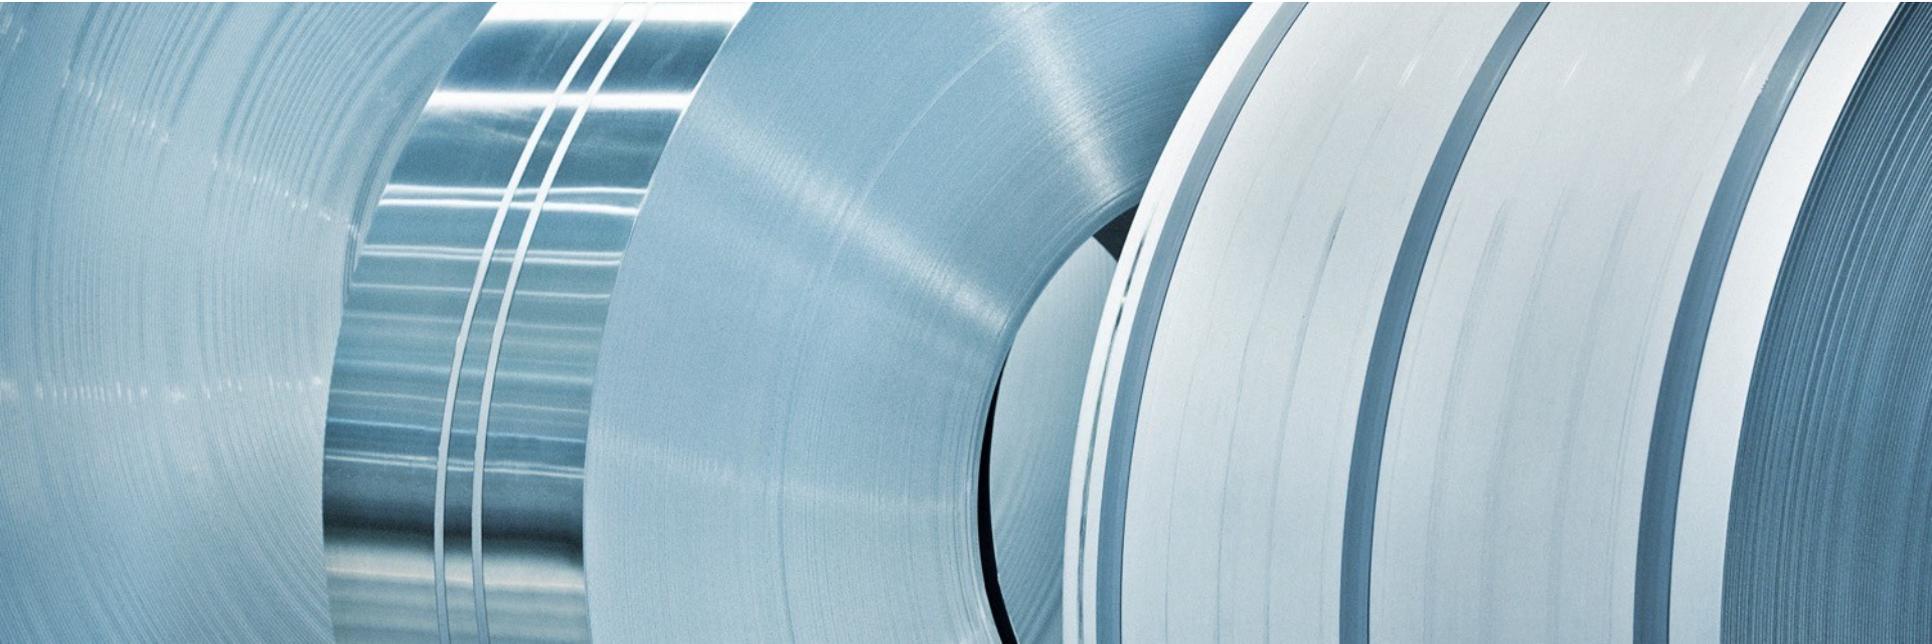

Numero di allarme interno

Segnalare immediatamente calamità come incendi, incidenti e incidenti ambientali al Centro di Emergenza tramite il numero di emergenza interno.

Avvertire anche il dipendente di Outokumpu presente.


+31 (0)115474666



Cosa fare in caso di allarme?

In caso di allarme incendio, chimico o bomba, fermate il vostro lavoro e lasciate che un membro del personale Outokumpu vi accompagni al punto di raccolta.


Dovete presentarvi al punto di raccolta.

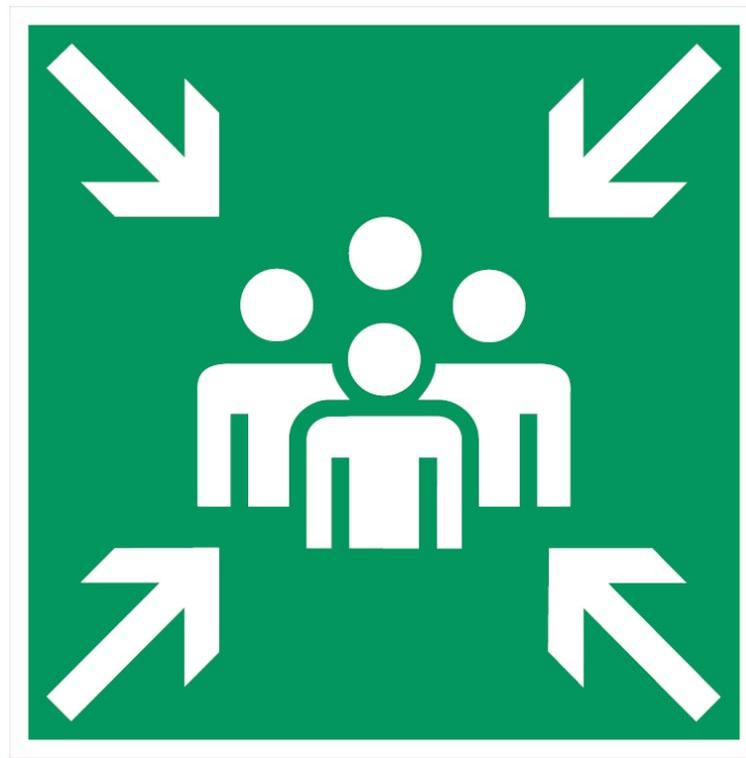


Perdita del veicolo

**Se vedete una perdita,
fermate immediatamente il
vostro veicolo e segnalatelo
al centro di emergenza.**

**Poi seguite le istruzioni del/dei
dipendente/i di Outokumpu.**

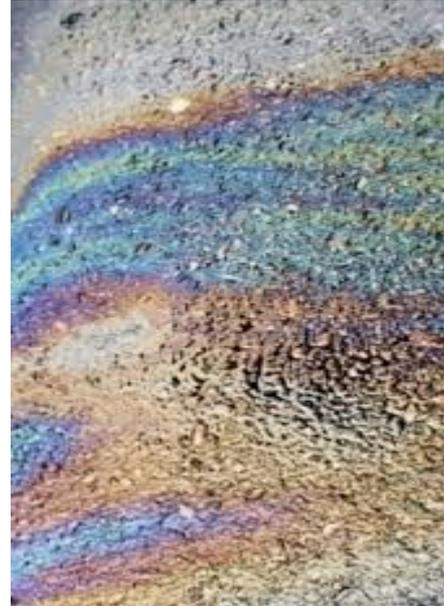

Separazione tra uomo e veicolo

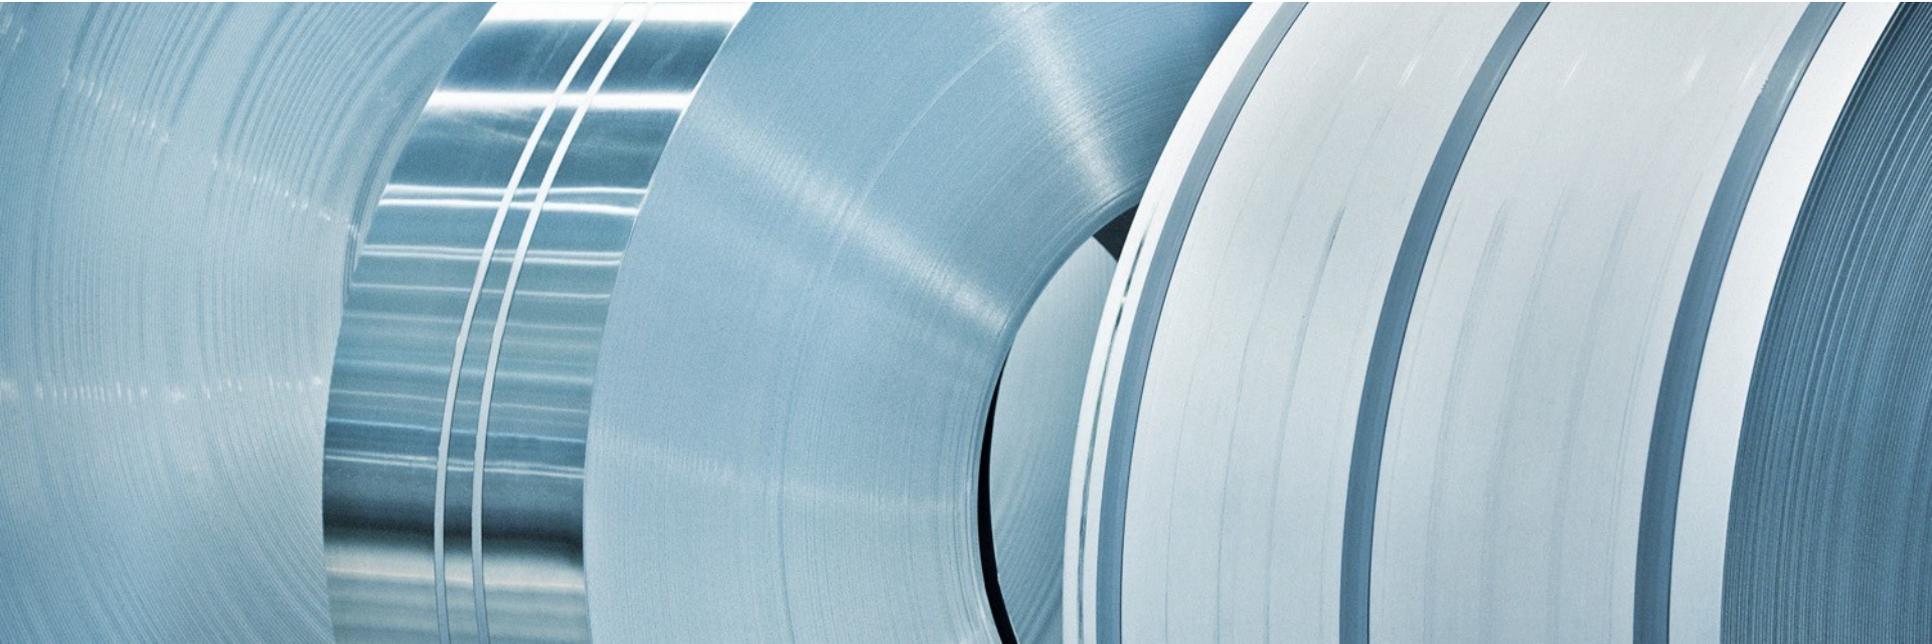

Separazione tra uomo e veicolo

Per evitare che i conducenti vengano colpiti dai veicoli, si applicano le seguenti regole:


State **con** il vostro camion prima, durante e dopo il carico.

Durante il caricamento, si sta in piedi accanto alla cabina o nella zona del conducente.

Non lasciare il tuo camion per cercare un dipendente Outokumpu.



Carico e fissaggio del carico

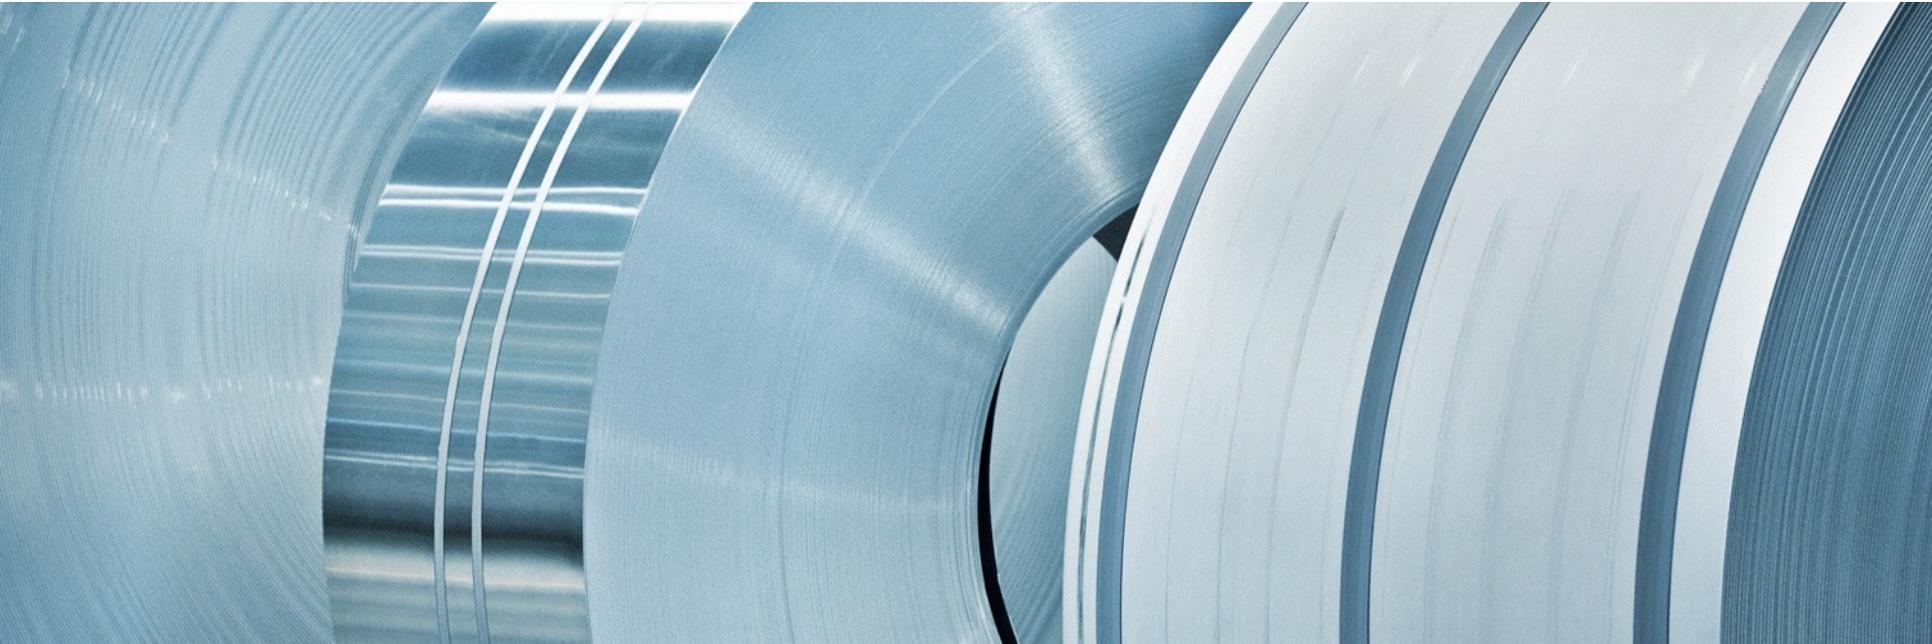

Sicurezza delle mani

Le statistiche sugli incidenti mostrano che la maggior parte di essi coinvolge le mani o le braccia.

Pertanto, indossate sempre i guanti e le maniche lunghe quando lavorate sui nostri terreni.

Mettere sempre le mani in un posto sicuro ed evitare lesioni alle mani.



Accesso al rimorchio

Si può entrare e uscire dal rimorchio solo attraverso le scale d'imbarco di Outokumpu.

Non è permesso l'uso di scale proprie, scale a pioli, gradini incorporati o portabiciclette.

Non è permesso saltare fuori dal rimorchio a causa del pericolo di distorsioni alle caviglie.

Dopo l'uso, rimettere la scala d'imbarco nel suo scomparto.



Apertura del tetto del rimorchio

Il tetto scorrevole del rimorchio può essere aperto solo con il gancio fornito con il rimorchio.

Non è permesso l'uso di una tavola o di altri attacchi per aprire il tetto.

Se non avete un gancio, chiedete se potete usare il gancio Outokumpu.



Rimorchio di carico con carroponte

Durante il caricamento del rimorchio con il carroponte, la presenza di persone nel rimorchio non è consentita.

Il rimorchio può essere inserito solo dopo l'autorizzazione dello staff di

Outokumpu.



Prevenire i pericoli di inciampo

Assicurarsi che il piano di carico sia pulito e ordinato.

Evitare di inciampare su cinghie, travi e altri materiali nel rimorchio.



Uso di cinghie di ancoraggio

Fissare il carico secondo le istruzioni di fissaggio di Outokumpu.

È vietato allungare i tenditori.

Utilizzare cinghie e tenditori non danneggiati.

Stringere bene le cinghie di fissaggio (vedi foto).



Assicurare un carico di qualità

Non camminare sul carico.

Non mettere materiali, attrezzi, ecc. sul carico.

Questo può causare danni (graffi, ammaccature, ecc.) al carico.




Caricare l'istruzione di sicurezza

Fissare il carico come mostrato nelle foto a destra di questa diapositiva.



Cura dell'ambiente

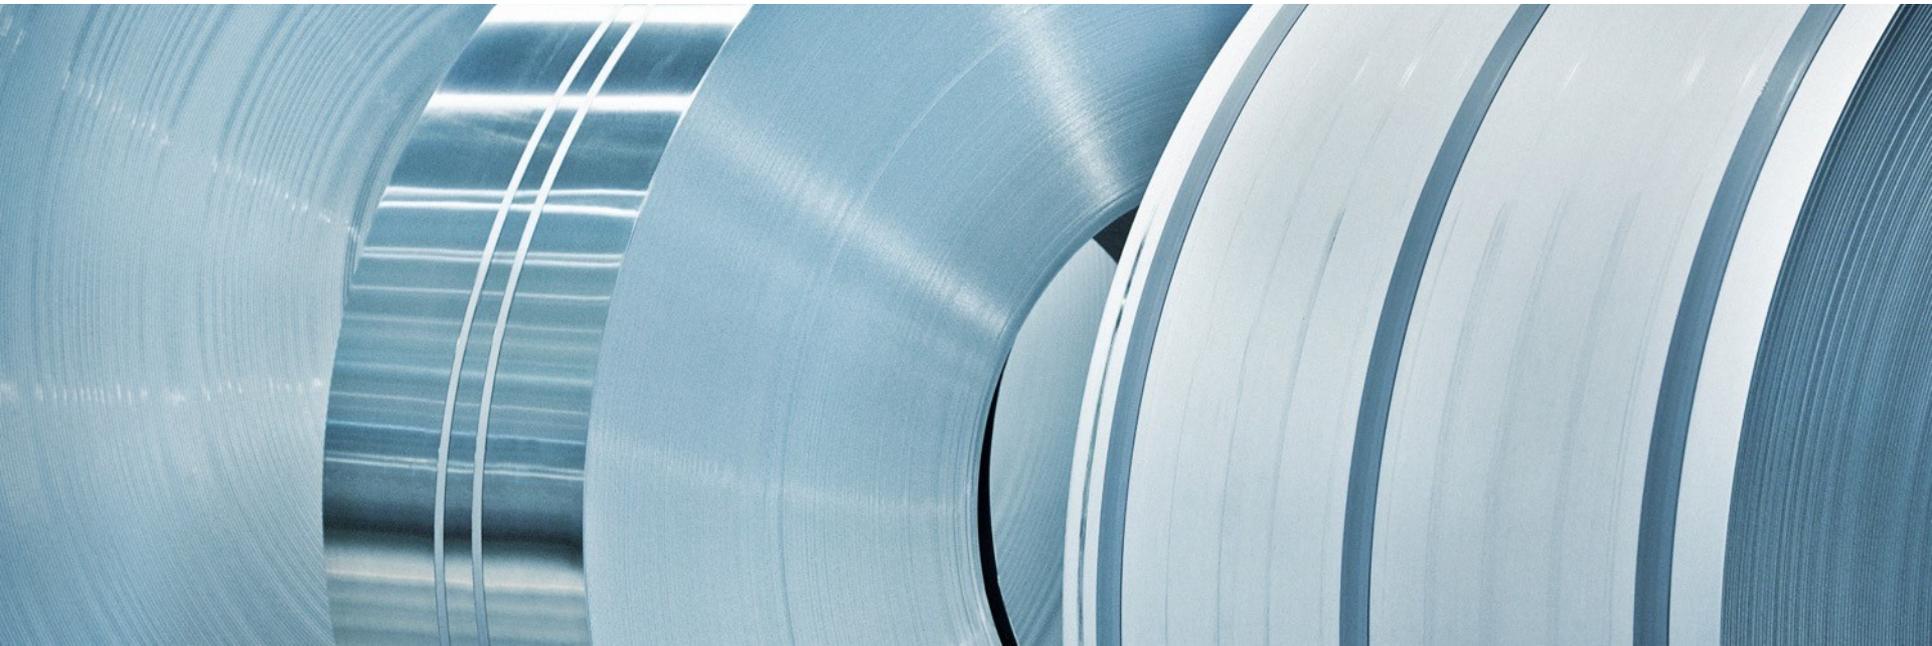

Cura dell'ambiente


Smaltire i rifiuti negli appositi contenitori.

Non spazzare i rifiuti dal rimorchio a terra.

Segnalare immediatamente le perdite di lubrificante, olio idraulico o diesel al centro di emergenza tramite il numero di emergenza interno (indicato sulla mappa che riceverete nel lodge).



Procedura di sanzione

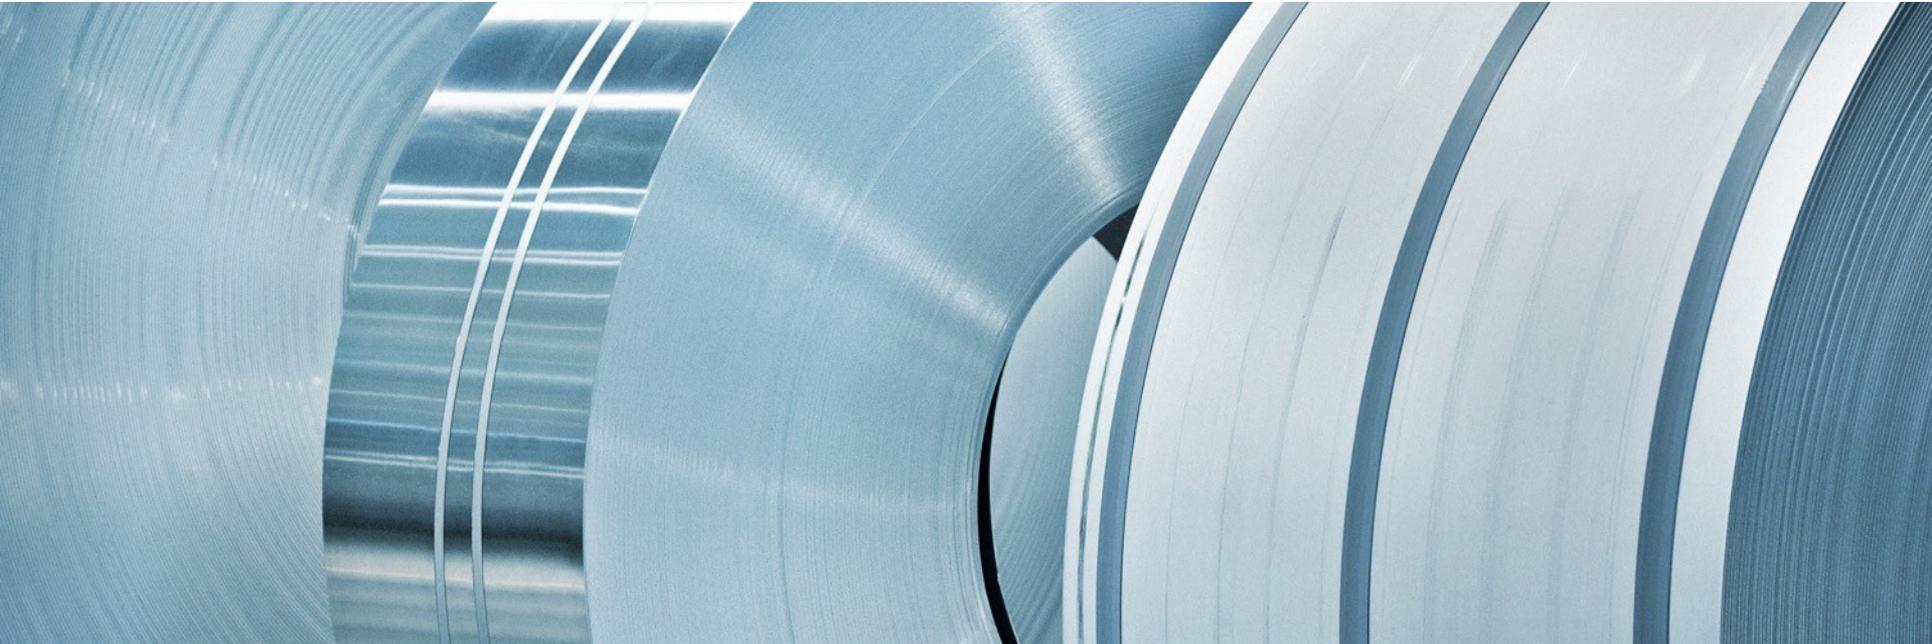

Procedura di sanzione

In caso di violazione del regolamento di sicurezza, si applica la seguente procedura di sanzione:

1° violazione:

Se il rimorchio non è ancora o parzialmente carico, il carico sarà fermato per 1 ora.

Se il rimorchio è già carico, i documenti di trasporto saranno emessi solo dopo un'ora.


2° violazione:

Il conducente deve seguire nuovamente le istruzioni di sicurezza e completare con successo il test. Dopo un'ora, il rimorchio viene (ulteriormente) caricato.

3a violazione:

All'autista viene negato l'accesso ai locali di Outokumpu per un anno.

Tutte le violazioni devono essere segnalate al vettore. Il tempo di sanzione o il tempo per seguire di nuovo l'istruzione/test non può essere addebitato.

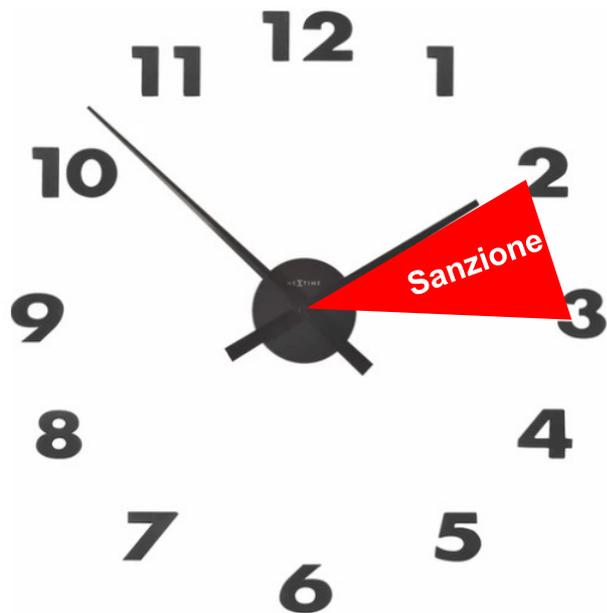

**Grazie per la vostra partecipazione
all'istruzione**

Non dimenticare di fare il test!